


Adaptador de juego pedalier a presión

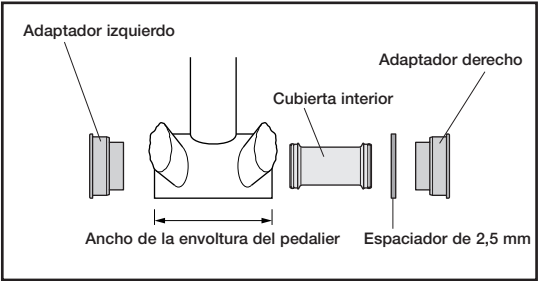

■ Ejemplo de armado

Tipo de adaptador		RUTA	MTB
No se puede instalar la cubierta interior	Se puede usar con cuadros que no tienen agujeros dentro de la envoltura del pedalier del cuadro.	<ul style="list-style-type: none">• Use para un ancho de envoltura del pedalier de 86,5 mm.	
Se puede instalar la cubierta interior	Para cuadros que tienen agujeros dentro de la envoltura del pedalier del cuadro, se puede instalar la cubierta interior antes de usar.	<ul style="list-style-type: none">• Use para un ancho de envoltura del pedalier de 86,5 mm. No se necesita el espaciador de 2,5 mm.• Use la cubierta interior FC-7800.	<ul style="list-style-type: none">• No se necesita el espaciador de 2,5 mm para un ancho de envoltura del pedalier de 92 mm.• Use la cubierta interior FC-M960.
			<ul style="list-style-type: none">• Para un ancho de envoltura del pedalier de 89,5 mm, inserte el espaciador de 2,5 mm del lado derecho (entre el cuadro y el adaptador derecho).• Use la cubierta interior FC-M960.

■ Desmontando y insertando

<Desmontando>

Empuje firmemente desde el interior. El adaptador se puede haber dañado y no puede ser vuelto a usar.

<Insertando>

Presione los adaptadores apretándolos en una prensa de tornillo, mientras aplica presión pareja a ambos lados de forma que no queden inclinados. Mientras hace eso, empuje en ambos puntos indicados por las flechas en la figura. Si empuja todavía más adentro de esos puntos se podrían dañar los anillos guías de los cojinetes.

